



Rental Equipment HP Washer, Diesel Powered

www.eurolube.net sales@eurolube.net

Tel: (+66) 033-005810

Sattahip – Songkhla – Ranong, Thailand



- 250 Bar pressure, adjustable
- 20lpm
- 15 HP Diesel engine
- Chemical injection (suitable with Eurolube 1110 and 1115)
- 5 Nozzle sizes: Chemical, 0°, 15°, 25°, 40°
- Pneumatic tyres
- 10m working hose
- 3/4" Suction hose
- Ceramic triplex pump
- Option for HP chemical batch tank

Instructions/ วิธีใช้




Use with chemical suction:

- 1) Use **black large bore nozzle**.
- 2) Make sure suction hose is well submerged in chemical by weighting.
- 3) Make sure water inlet hose is completely flooded with water, if air in the hose water cannot flow and pressure cannot build.
- 4) Use only Eurolube water based chemicals such as F-1115 rigwash or F-1110 water based degreaser.
- 5) After using chemical flush the system with fresh water to clear all chemical from pump.

วิธีการดูดน้ำยา:

- 1) ใช้หัวฉีดสีดำขนาดใหญ่
- 2) ตรวจสอบว่าท่อดูดน้ำยานั้นจมอยู่และสามารถดูดสารเคมีได้โดยใช้ตัวถ่วง
- 3) ตรวจสอบท่อน้ำสามารถเข้าในท่อได้อย่างสมบูรณ์ ถ้ามีอากาศในท่อน้ำไม่สามารถไหลผ่าน ก็จะไม่มีความดัน
- 4) สามารถใช้น้ำสารเคมีของ Eurolube เท่านั้น เช่น น้ำยาล้างทำความสะอาดพื้นผิว F-1115 หรือ น้ำยาล้างทำความสะอาดคราบจารบี F-1110
- 5) หลังจากใช้สารเคมีล้างระบบแล้ว ให้ใช้น้ำสะอาดเพื่อชะล้างสารเคมีออกจากปั๊ม

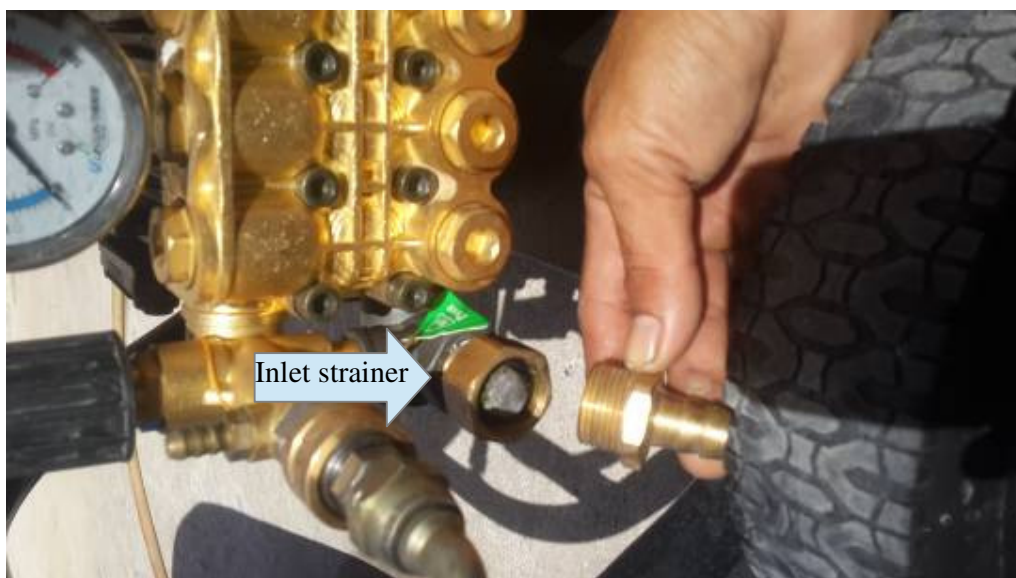

Use only clean water
If pressure fails to build up, no water flow check the inlet strainer for blockage.

ใช้น้ำสะอาดเท่านั้น
หากไม่มีความดันลม, ไม่มีการไหลของน้ำ ให้ทำการตรวจสอบที่กรองน้ำว่ามีการอุดตันหรือไม่



Starting
1) Check engine oil, water supply, right type of nozzle
2) Open throttle full
3) Turn ignition
4) Stop engine by turn down throttle

ขั้นตอนดังนี้
1) ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง, น้ำ, ประเภทของหัวฉีด
2) หมุนคันเร่งให้สุด
3) เปิดเครื่อง
4) ปิดเครื่องโดยหมุนคันเร่งลง



Pressure controll

- 1) Pressure can be controlled by turning the black knob. **DO NOT** over turn as this may damage regulator
- 2) If pressure do not build check
 - Inlet strainer for blockage
 - Air in inlet hose
 - Water supply inlet

การควบคุมความดัน

- 1) ความดันสามารถควบคุมได้ด้วยการหมุนลูกบิดสีดำ ห้ามดึงลูกบิดสีดำออกอาจจะทำให้การควบคุมเกิดความเสียหาย
- 2) หากไม่ได้ตรวจสอบความดัน อาจเกิดจากสาเหตุ
 - กรองน้ำที่ไหลเข้ามีการอุดตัน
 - อากาศอยู่ในท่อน้ำเข้า
 - อาจเกิดจากท่อน้ำประปา

Select nozzle to suit work, note that 0° is to be used for scale, rust removal etc, may damage paint or soft material due to high concentrated pressure.

To use chemical mix with small bore nozzles, use a batch tank to premix chemical and water to water inlet (chemical suction can only be used with black large bore nozzle)

Do not run machine "dry" or without pressing pistol trigger for more than 2 minutes as this will cause over heating and may damage machine

เลือกหัวฉีดให้เหมาะสมกับการทำงาน, ที่ 0° จะใช้สำหรับขนาดการกำจัดสนิม ฯลฯ สีหรือวัสดุที่อ่อนนุ่มอาจเกิดความเสียหายเนื่องจากความดันที่สูง

ถ้าใช้หัวฉีดขนาดเล็ก ควรใช้ถังชุดเพื่อผสมสารเคมีและน้ำผ่านเข้าช่องเติมน้ำ (ดูดสารเคมีที่สามารถนำมาใช้เฉพาะกับหัวฉีดสีดำขนาดใหญ่)

อย่าให้น้ำมันเครื่องยนต์ "แห้ง" หรือ โดยไม่กดไกปืนนานกว่า 2 นาที จะทำให้เกิดความร้อนเกินและอาจเกิดความเสียหายของเครื่องได้